



Support smartphone magnétique avec charge sans-fil pour Citroën C5

Notice d'assemblage & d'utilisation

Merci pour votre achat 🙏

En cas de problème, je suis joignable par mail à l'adresse baptiste.delphin@gmail.com.

Contenu du colis

Suite à votre commande de mon support pour smartphone, vous devriez avoir reçu deux pièces en plastique, imprimées en 3D :



Le chargeur sans-fil magnétique viendra s'insérer dans la pièce de gauche, et la pièce de droite permettra de fixer le support sur le tableau de bord de la C5.

Les deux pièces ont été imprimées en ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate), un matériau résistant aux UV et à la chaleur, et ne devraient donc pas se déformer même en cas de haute température dans l'habitacle.

Matériel nécessaire

Pour installer le support dans votre Citroën C5, il vous faudra les pièces suivantes :

- Les deux pièces en plastique imprimées en 3D
- Le chargeur sans-fil Amazon Basics 25W certifié Qi2.2, Compatible MagSafe
- Un adaptateur allume-cigare vers USB-C, pour connecter/alimenter le chargeur



⚠ Attention : le support est conçu spécifiquement pour le chargeur Amazon Basics, et ne fonctionnera pas avec un autre chargeur sans-fil. Pour l'adaptateur allume-cigare, n'importe quel adaptateur USB-C devrait faire l'affaire (30W minimum).

Pour commander le chargeur et l'adaptateur allume-cigare, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous :

Chargeur Amazon Basics



Adaptateur allume-cigare USB-C



Assemblage et installation dans la C5

Suivez les étapes ci-dessous pour assembler le support et l'installer dans votre véhicule.

1. Faites passer le câble du chargeur sans-fil dans le trou prévu à cet effet :



2. Insérez le chargeur dans son logement, puis guidez le câble jusqu'au bas de la pièce :




3. Faites passer le câble USB-C dans le trou rectangulaire de la deuxième pièce :



4. Assemblez ensuite les deux pièces comme visible dans la photo ci-dessous :



5. Guidez le câble à travers l'encoche :

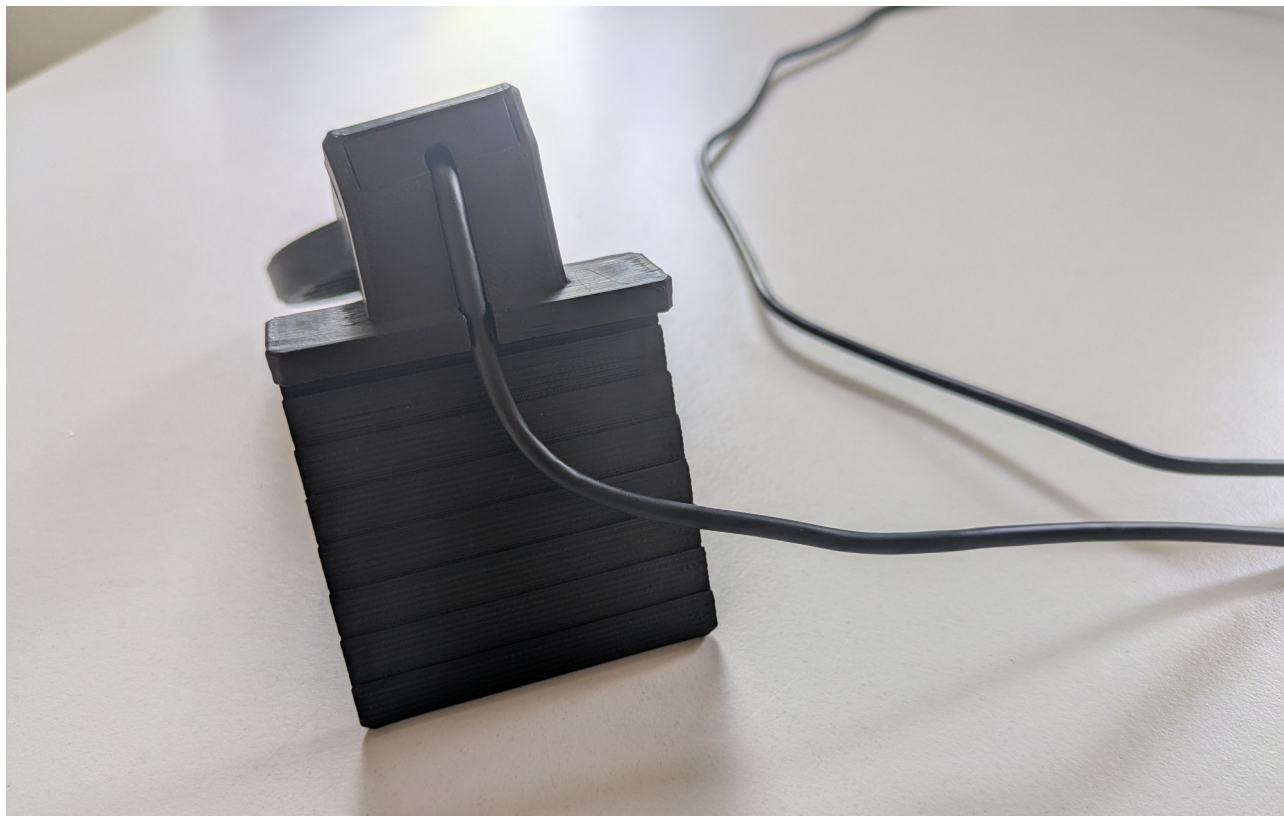

6. Le support est prêt à être installé dans la voiture !



7. Glissez le support dans le tableau de bord de votre C5, dans la rainure au centre :



8. Faites passer le câble dans la rainure vers la droite (coté passager) ou vers la gauche (coté conducteur), et branchez le connecteur USB-C dans l'adaptateur allume-cigare :



9. Il ne vous reste plus qu'à placer votre téléphone sur le support :



💡 Vous pouvez orienter le téléphone en portrait ou en paysage !

Compatibilité smartphone

Tous les smartphones avec charge sans-fil « Qi » devraient être compatibles avec le chargeur Amazon Basics. C'est le cas de la plupart des iPhones modernes (12, 13, 14, 15, 16, 17), mais également de nombreux smartphones Android.

Certains smartphones, comme par exemple les Google Pixel, permettent la charge sans-fil mais ne sont pas équipés d'aimants pour la fixation magnétique du téléphone ! Il existe des coques permettant d'ajouter ces aimants, et rendre le smartphone pleinement compatible avec le support.

Exemple pour Pixel 7a :

